


NORDEN SANLIFT

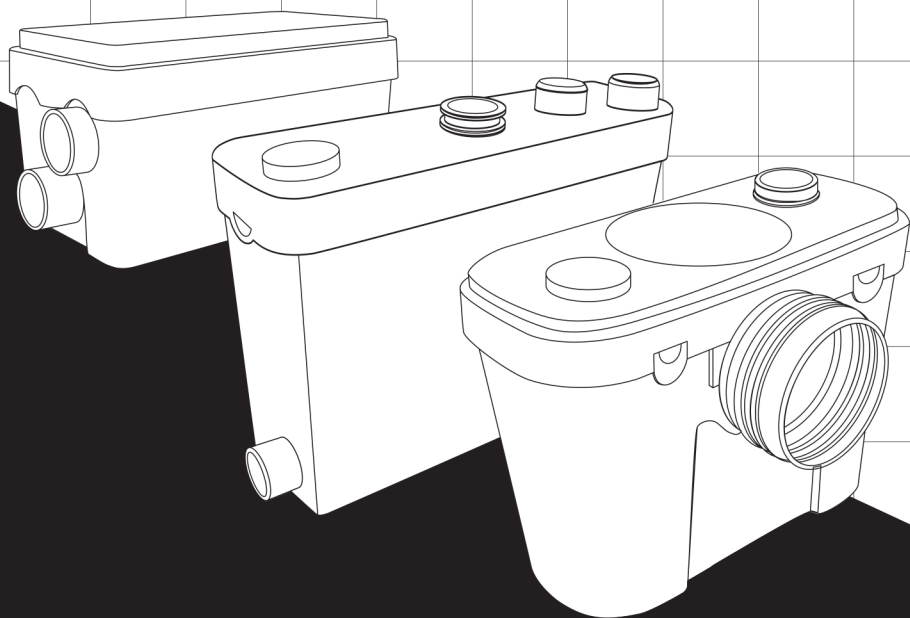

ПАСПОРТ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



WWW.MYSANLIFT.RU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор насосного оборудования **NORDEN** — высококачественного, надежного, предназначенного для многолетней эксплуатации в инженерных системах водоотведения. Уверены, что приобретенное Вами изделие будет удовлетворять всем вашим запросам и требованиям.

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца, а так же указана модель и заводской номер. Для долговременной работы данного насоса просим Вас внимательно изучить данную инструкцию перед началом установки и эксплуатации.

Общие сведения.

Канализационные насосы **NORDEN** предназначены для отведения сточных вод от унитаза (с измельчением), раковин и душевых кабин.

Продукт соответствует стандарту EM 12050-3.

РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ, СДЕЛАНО ДОСТУПНЫМ

Sanlift 1

Мощность, кВт: 0.25

Вес, кг: 3.5

Напряжение, В: 230

Гарантия: 1год

Материал: Пластик

Максимальный напор, м: 5

Максимальный расход, м³/час: 6

Максимальная температура жидкости, °С: 40

Применение: Душевая кабина/Биде/Умывальник

Число водозаборных точек: 2

Класс защиты, IP: IP54

Высота, мм: 322

Ширина, мм: 160

Длина, мм: 160

Sanlift 2

Мощность, кВт: 0.4

Вес, кг: 7.3

Напряжение, В: 220

Гарантия: 1год

Материал: Пластик

Максимальный напор, м: 6

Максимальный расход, м³/час: 6

Максимальная температура жидкости, °С: 55

Применение: Стиральная машина/Посудомоечная машина/Мойка/Душевая кабина/Биде/Ванна/Умывальник

Число водозаборных точек: 4

Класс защиты, IP: IP54

Высота, мм: 317

Ширина, мм: 130

Длина, мм: 426

Sanlift 3

Мощность, кВт: 0.4

Вес, кг: 5.1

Напряжение, В: 230

Гарантия: 1год

Материал: Пластик

Максимальный напор, м: 6

Максимальный расход, м³/час: 6

Максимальная температура жидкости, °С: 55

Применение: Умывальник/Унитаз

Число водозаборных точек: 2

Класс защиты, IP: IP54

Высота, мм: 264


Ширина, мм: 184

Длина, мм: 364

SANLIFT-1

Комплект поставки:


- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Насос | 1 шт. |
| 2. Инструкция | 1 шт. |
| 3. Заглушка малая | 1 шт. |
| 4. Малый хомут | 4 шт. |
| 5. Обратный клапан | 1 шт. |
| 6. Входной патрубок | 3 шт. |
| 7. Выходной патрубок | 1 шт. |

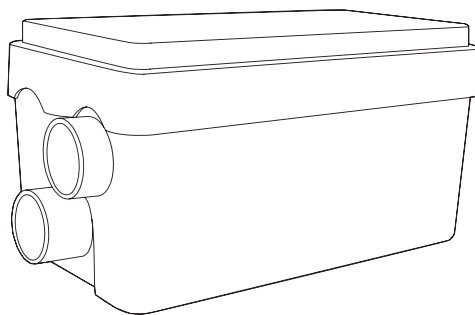

SANLIFT-2

Комплект поставки:


- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Насос | 1 шт. |
| 2. Инструкция | 1 шт. |
| 3. Заглушка малая | 2 шт. |
| 4. Малый хомут | 4 шт. |
| 5. Обратный клапан | 1 шт. |
| 6. Входной патрубок | 2 шт. |
| 7. Выходной патрубок | 1 шт. |

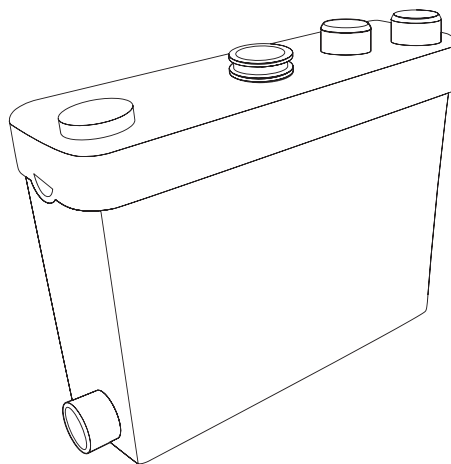

SANLIFT-3

Комплект поставки:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Насос | 1 шт. |
| 2. Инструкция | 1 шт. |
| 3. Заглушка большая с манжетой | 1 шт. |
| 4. Заглушка малая | 1 шт. |
| 5. Малый хомут | 3 шт. |
| 6. Большой хомут | 2 шт. |
| 7. Обратный клапан | 1 шт. |
| 8. Входной патрубок | 1 шт. |
| 9. Выходной патрубок | 1 шт. |

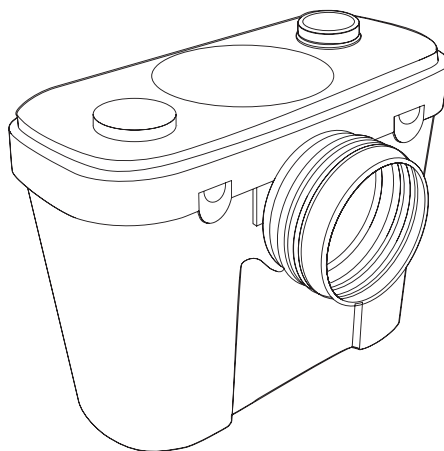

Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Канализационные воды, подлежащие отводу, собираются в резервуаре насоса.
- Поступление сточных вод регистрирует датчик давления.
- Датчик давления включает насос.

Механизм прост и изготовлен из высококачественных компонентов. Принцип работы основан на хорошо зарекомендовавшей себя конструкции.

Канализационный насос может использоваться только с унитазами, имеющими горизонтальный выпуск и оснащенными сливным бачком .

Центр горизонтального выпуска должен быть на 18 см. выше уровня пола в соответствии с европейскими стандартами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Вставьте горизонтальный выпуск унитаза в резиновую муфту насоса и закрепите хомутом для труб (входит в комплект поставки).
- Вставьте сливную трубу для отвода в резиновый выход. Она должна быть диаметром 32 или 40мм. Закрепите хомутом.
- На неиспользуемые входные боковые отверстия установите заглушки (входят в комплект поставки).
- Все подводящие и отводящие трубы присоединяются к насосу при помощи патрубков и хомутов (входят в комплект поставки).
- Для предотвращения возврата сточных вод в резервуар насоса, необходимо установить обратный клапан вертикально, как можно ближе к канализационному насосу.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эксплуатируйте насос в соответствии с его назначением и требованиями, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации.

- Бережно обращайтесь с насосом, не подвергайте его механическим воздействиям, перегрузкам, воздействию атмосферных осадков, агрессивных жидкостей.
- При эксплуатации насоса всегда следуйте инструкции.
- Перед запуском насоса тщательно осмотрите его на предмет дефектов, поломок, деформаций, особенно обратите внимание на кабель питания.
- Перед запуском насоса убедитесь в соответствии параметров электрической сети, согласно требованиям данного руководства.
- Защищайте насос от механических повреждений. Прямое соприкосновение кабеля с горячими, острыми или масляными предметами не допустимо.

ВНИМАНИЕ!

Электроподключение насоса должно быть выполнено согласно правилам электробезопасности, действующим на территории использования насоса. Насос должен быть подключен персональную розетку с заземлением и защищенную автоматом с дифференциальной защитой на 30 мА и параметрами, указанными в инструкции.

Категорически запрещается:

- Попадание пластиковых изделий, средств личной гигиены, бумажных полотенец, волос (установите специальный фильтр в душе), металлических изделий, строительного мусора, тряпок.
- Отрезать штепсельную вилку и удлинять шнур питания наращиванием.
- Ремонтировать и обслуживать насос, включенный в сеть.
- Эксплуатировать насос при повышенном напряжении сети.

Рекомендуется раз в сезон промывать канализационный насос следующим образом:

1. Отключить электропитание
2. Налить моющий раствор в унитаз (слить воду из бачка) или раковину (пролить 2-3л воды)
3. Подождать 5 минут
4. Включить электропитание и слить воду из бачка или включить воду в раковину на некоторое время.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- При наличии механических повреждений, обрывов, надразов шнура питания, сколов, царапин.
- На насосы, вышедшие из строя из-за попадания в резервуар насоса мусора, грязи, инородных тел.
- На насосы, подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченной сервисной службой.
- На неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости, деформация, следы плавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя, нестабильность параметров электросети, превышающая нормы, установленные ГОСТ13109_87.
- На насос с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на насосе не соответствуют данным в гарантийном талоне.

Завод—изготовитель гарантирует нормальную работу насоса в течение 12 месяцев со дня продажи.

Примечания по гарантии:

Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака. При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов насоса, их ремонта и установки.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить надежную работу канализационного насоса в течение многих лет, в него должны сбрасываться только канализационные отходы, вода и бумага.

Сброс прочих материалов, кроме вышеуказанных, приведет к отмене гарантии.

С условиями гарантии ознакомлен, замечаний по комплектности не имею.

Подпись покупателя _____/_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____

Изделие: Канализационный насос серии **SANLIFT**

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел.продавца: _____

Подпись продавца: _____ МП

С инструкцией по эксплуатации, правилами установки и эксплуатации ознакомлен.
Проверка работоспособности проведена, к внешнему виду, комплектации претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данной инструкции.

Фамилия покупателя: _____ Подпись покупателя: _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____

Изделие: Канализационный насос серии **SANLIFT**

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел.продавца: _____

Подпись продавца: _____ МП


С инструкцией по эксплуатации, правилами установки и эксплуатации ознакомлен.
Проверка работоспособности проведена, к внешнему виду, комплектации претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данной инструкции.


Фамилия покупателя: _____ Подпись покупателя: _____

НАШИ СОВЕТЫ


Правильной установки насосов Norden Sanlift




Горизонтальный участок напорного трубопровода монтируется с уклоном 1% на длину. Трубопровод выполняется из жесткой трубы (медь, ПВХ, ПП) без провисов и подъемов, и жестко фиксируется. Все соединения выполняются на клеевой основе, пайкой или сваркой.

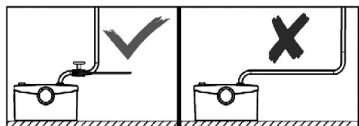


Если необходим подъем, то вертикальный участок монтируется не далее 30 см от выхода из насоса.

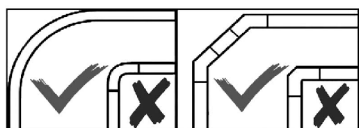


Все изгибы выполняются плавно либо двумя уголками 45°, соединенными прямым отрезком.

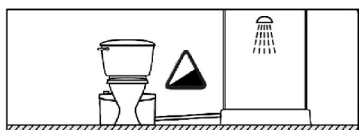

Все подводящие трубопроводы должны быть выполнены с уклоном 3%.

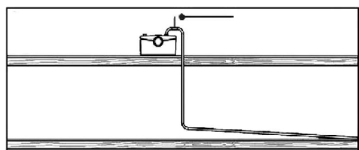


Если имеется протяженный горизонтальный участок напорного трубопровода или он проложен ниже уровня насоса, то установите в самой верхней точке клапан (0,7 бар) для доступа воздуха после выключения насоса.

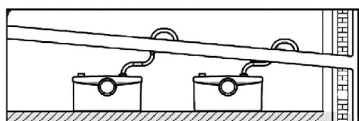

Каждый напорный трубопровод должен иметь свой вход в магистраль и не должен совмещаться с другими напорными трубопроводами.



Насос должен быть доступен для обслуживания. Расстояние от насоса до унитаза допускается не более 30 см.

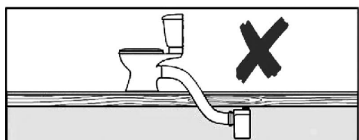

Не устанавливайте насос ниже уровня пола и в прямых, это может привести к затоплению насоса и проникновению влаги в его электрическую часть.



Не допускается подключение нескольких точек водоотвода к одному входу насоса. Каждая точка водоотвода должна быть подключена к отдельному входу насоса.



БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПЕРВУ ПАМПС ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД

АДРЕС: 17 ТИГУАНИНЬ СТРИТ, ХОНКОНГ АВЕНЮ, №832, НИНБО, КИТАЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА», 117452, Г. МОСКВА, УЛ. ЯЛТИНСКАЯ Д.12,

 +7 (495) 647 - 67 - 17

 8 (800) 600 - 01 - 78