

 **thermex**<sup>®</sup>

Работает  
с Алисой



**Wi-Fi**  
Motion



**Термостат комнатный**

**Thermex Octagon Wi-Fi**



**Перед первым использованием оборудования внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.**

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем вас с приобретением комнатного датчика температуры Thermex. Настоящее Руководство распространяется на комнатные термостаты Thermex Octagon (далее по тексту датчик, термостат, прибор, устройство, оборудование).

### **1. Комплект поставки**

Термостат комнатный – 1 шт.

Батарейки – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

### **2. Указание мер безопасности**

Чтобы обеспечить безопасность работы оборудования, исключить получение травм и предотвратить порчу имущества, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности.


## Запрещается:

- Держать вблизи прибора легко воспламеняемые материалы.
- Оставлять прибор рядом с горящими предметами.
- Использовать прибор детям и лицам с ограниченной дееспособностью.
- Использовать прибор в каких-либо других целях, кроме прямого назначения.
- Использовать коррозионное моющее средство при очистке прибора.
- Устанавливать прибор в ванной комнате, на открытом воздухе и в любом другом месте, где он может намокнуть. Устройство не должно устанавливаться вблизи электромагнитной печи, микроволновой печи и другого прибора с электромагнитным излучением.

### 3. Основные технические характеристики

Модель	Octagon Wi-Fi
Артикул	511 953
Частота соединения	2.4 ГГц
Тип соединения	Wi-Fi
Диапазон температур	-10°C ~ +50°C
Тип батареек	2 x AA
Диапазон влажности	0% ~ 100%
Диапазон освещенности	0 ~ 157 000 люкс
Размер	84 x 55 x 32 мм
Гарантия	12 мес.

## 4. Конструкция термостата

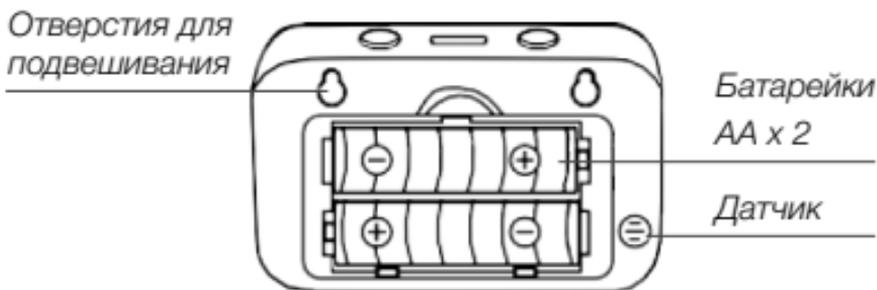

Кнопка  
перезагрузки

Переключение  
с °C на °F

Датчик  
освещенности




## 5. Установка термостата

Разместите термостат в помещении, в котором требуется измерять влажность и температуру. Убедитесь, что датчики для анализа воздуха не перекрыты.

**Возможные варианты размещения термостата:**

### Вариант 1

закрепить в стене шурупы,  
прибор повесить на шурупы.

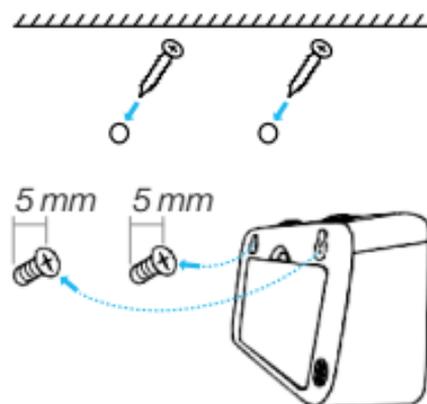

### Вариант 2

разместить прибор  
в удобном месте.



**Внимание:** При перемещении устройства между локациями со значительными отличиями температуры и влажности (помещение/улица), термостату требуется около 20 минут на распознавание новых параметров и анализа температуры и влажности.

## 6. Подключение к Wi-Fi сети

1. Включите роутер и комнатный термостат.
2. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi на термостате мигает либо нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течении 5–10 сек., когда иконка Wi-Fi начнет мигать, отпустите кнопку перезагрузки для настройки сети, которая будет доступна в течение 60 сек., всё это время иконка Wi-Fi будет равномерно мигать. Для отмены настройки сети зажмите кнопку перезагрузки более 10 сек. Если иконка пропала на дисплее – значит подключение не удалось или отменено. Если иконка Wi-Fi не мигает и видна, значит подключение к сети произошло успешно.



**Зажмите кнопку перезагрузки в течении 5–10 сек.**

3. Скачайте приложение Thermex Home и установите его.



4. Запустите на персональном планшете или смартфоне приложение Thermex Home и действуйте согласно инструкциям в приложении для добавления устройства.

## 7. Транспортировка и хранение


Транспортировка и хранение техники осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



*Необходимость защиты груза от воздействия влаги*



*Хрупкость груза, условие осторожного обращения*

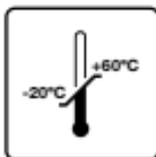

*Рекомендованный температурный диапазон хранения груза от -20°C до +60°C*

## 7. Гарантии изготовителя

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики оборудования без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции.

Изготовитель устанавливает срок гарантии на комнатный термостат 1 год. Срок гарантии исчисляется с даты продажи термостата.

При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска оборудования, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного Руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе устройства.

**При нарушении данных требований, гарантийные обязательства Производителя прекращаются:**

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения и эксплуатации, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа оборудования;
- использовать оборудование только по назначению, предусмотренному производителем.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации. На претензии по внешнему виду гарантия изготовителя не распространяется.

## Отметка о продаже

Модель \_\_\_\_\_ Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Подпись представителя фирмы-продавца

\_\_\_\_\_

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

МП